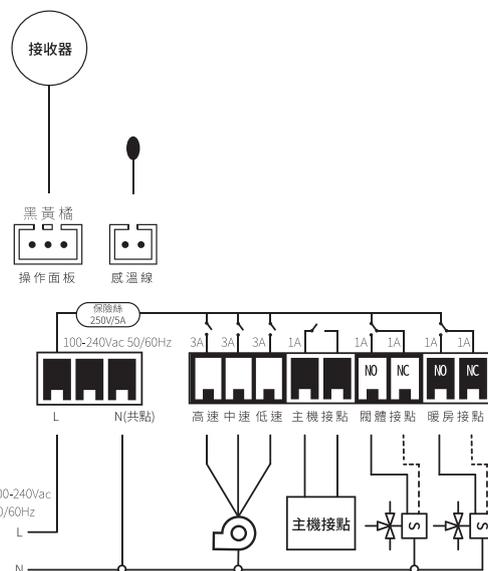
**遙控操作說明：**

- 1.開機關機：按「運轉/停止」，控制器開機或關機。
- 2.設定溫度：按「▲」、「▼」，可調整設定溫度。
- 3.模式切換：按「模式」，可切換工作模式由自動、冷氣、除溼、送風、暖氣依序切換。自動模式預設仍為冷氣模式。
- 4.舒眠功能：冷氣模式下，按「舒眠」即啟動舒眠功能。按「舒眠」或「模式」自動解除舒眠。
- 5.切換風速：按「風速」可以控制風速由自動、強速、中速、弱速依序切換。送風、除溼模式中，無自動風速。
- 6.定時功能：開機時按「定時開」，關機時按「定時關」，調整「▲」、「▼」進行設定。預約定時中若按「運轉/停止」或操作「定時開」、「定時關」自動清除預約時間。
- 7.時間設定：按住「設定」+「模式」時鐘畫面閃爍，按「▲」、「▼」可調整小時，再按「設定」鍵後可調整分鐘，再按「設定」結束設定。
- 8.單位轉換：按「°C/°F」，可以切換顯示單位。
- 9.按鍵鎖定：按住「設定」+「擺葉」，可鎖定/解鎖按鍵(除「運轉/停止」按鍵仍可操作)。
- 10.亮度調整：開機狀態，設定定時關機7小時，按「風速」6下(有顯示發射訊號)，蜂鳴器長響1秒即可開始設定。可用「▲」、「▼」調整接收器亮度/不操作按鍵10秒，聽到蜂鳴器長響1秒，即完成設定。
- 11.遙控換碼：按住「設定」10秒，畫面顯示更換後編碼即完成轉換。
- 12.遙控配對：開機狀態，設定定時關機5小時，按「風速」6下(有顯示發射訊號)，蜂鳴器長響1秒即完成配對。

\*所有操作均需等待0.5秒送出訊號

**接收器顯示：**

工作模式	顯示燈號
冷氣/暖氣模式	藍光常亮
舒眠模式	藍光常亮、紅光常亮
閥體保護	藍光閃爍
定時開機	紅光閃爍
定時關機	藍光常亮、紅光閃爍
控制器室溫感溫故障	紅燈10秒內閃爍3次
控制器機板感溫故障	紅燈10秒內閃爍4次
控制器機板溫度高於95°C	紅燈10秒內閃爍7次
接收器與控制器通訊異常	紅燈10秒內閃爍8次

**接線圖：****基本規格：****1. 電氣規格：**

輸入電壓：100-240Vac, 50/60Hz

保險絲規格：5A/250Vac

**2. 輸出接點：**

主機：1A/250Vac/NC

閥體：1A/250Vac/NC、NO

風速：3A/250Vac/NC (強速、中速、弱速)

暖氣：1A/250Vac/NC、NO

**3. 溫度規格：**

顯示範圍：0°C~50°C

設定範圍：16°C~30°C

顯示及設定精度：1.0°C


操作溫度：0°C~50°C, RH<90% (不結霜)

**4. 建議線材規格：**


通訊：UL2464/24AWG 雙屏蔽線

負載：UL1015/18AWG(max)負載線


## 遙控器外觀尺寸：47mm x 17mm

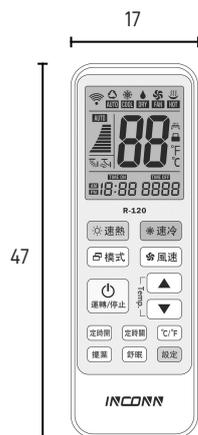

## 電源盒外觀尺寸：150mm x 70mm x 35mm

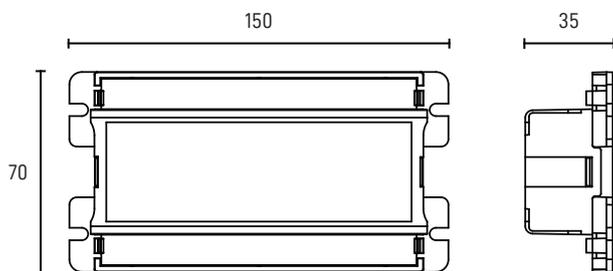

## 接收器尺寸：47mm x 47mm x 15mm

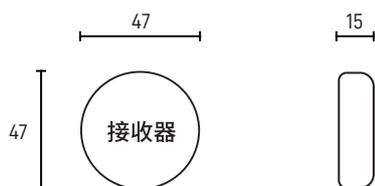

盈科智能有限公司

客服電話：07-2153322

服務時間：週一至週五 上午9點-下午5點

地 址：高雄市前金區中正四路235號12樓之8

INCONN  
INNOVATION TECHNOLOGY